

DIMENSIONS DU VANTAIL ET EXTÉRIEUR CADRE - OUVERTURE : 90°


DIMENS. DE L'EXTÉRIEUR CADRE SANS BARRES ANTI-PANQUES	DIMENS. DU 1 ^{ère} VANTAIL OUVERT	DIMENS. DU 2 ^{ème} VANTAIL OUVERT	DIMENS. DE L'EXTÉRIEUR CADRE AVEC BARRE DE PRESSION	DIMENS. DE L'EXTÉRIEUR CADRE AVEC BARRE BASCULANTE
(X+90)	(X1+205)	(X2+160)	(ONP PRESSION+270)	(ONP BASCULANTE+330)

X = OUVERTURE NETTE DE PASSAGE ENTRE CADRES

X1 = ONP 1^{ère} vantail

X2 = ONP 2^{ème} vantail

- OUVERTURE : 90° -

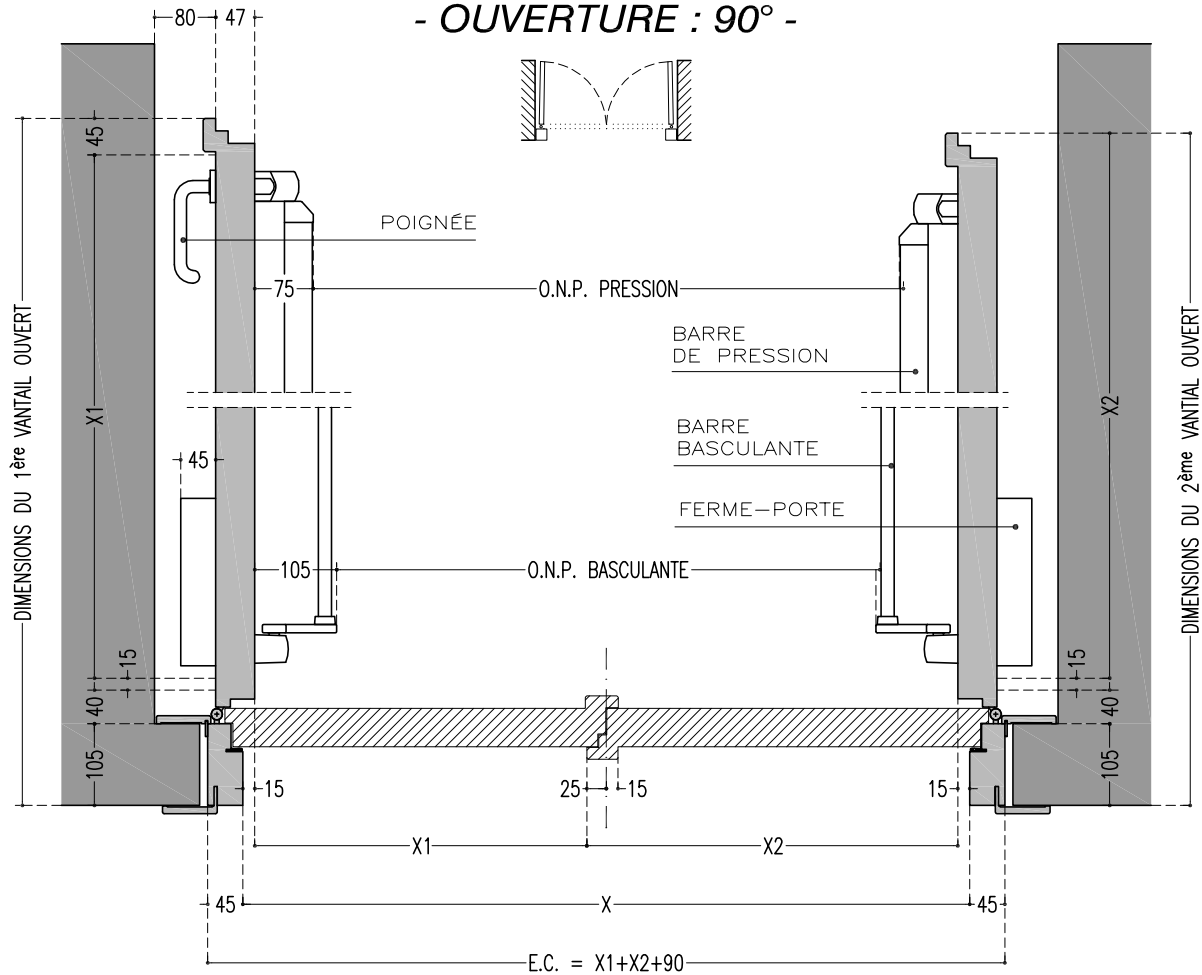

- OUVERTURE : 180° -

verifier la faisabilité avec notre service technique

DIMENSION DU VANTAIL OUVERTURE 180°

DIMENS. DU 1 ^{ère} VANTAIL OUVERT	DIMENS. DU 2 ^{ème} VANTAIL OUVERT
(X1+127)	(X2+82)

X1 = ONP 1^{ère} vantail

X2 = ONP 2^{ème} vantail

