



DIMENSIONS DU VANTAIL ET EXTÉRIEUR CADRE - OUVERTURE : 90°

DIMENS. DE L'EXTÉRIEUR CADRE SANS BARRES ANTI-PANIKES	DIMENS. DU 1 ^{ère} VANTAIL OUVERT	DIMENS. DU 2 ^{ème} VANTAIL OUVERT	DIMENS. DE L'EXTÉRIEUR CADRE AVEC BARRE DE PRESSION	DIMENS. DE L'EXTÉRIEUR CADRE AVEC BARRE BASCULANTE
(X+130)	(X1+190)	(X2+160)	(ONP PRESSION+380)	(ONP BASCULANTE+440)

X = OUVERTURE NETTE DE PASSAGE ENTRE CADRES

X1 = ONP 1^{ère} vantail
X2 = ONP 2^{ème} vantail

- OUVERTURE : 90° -

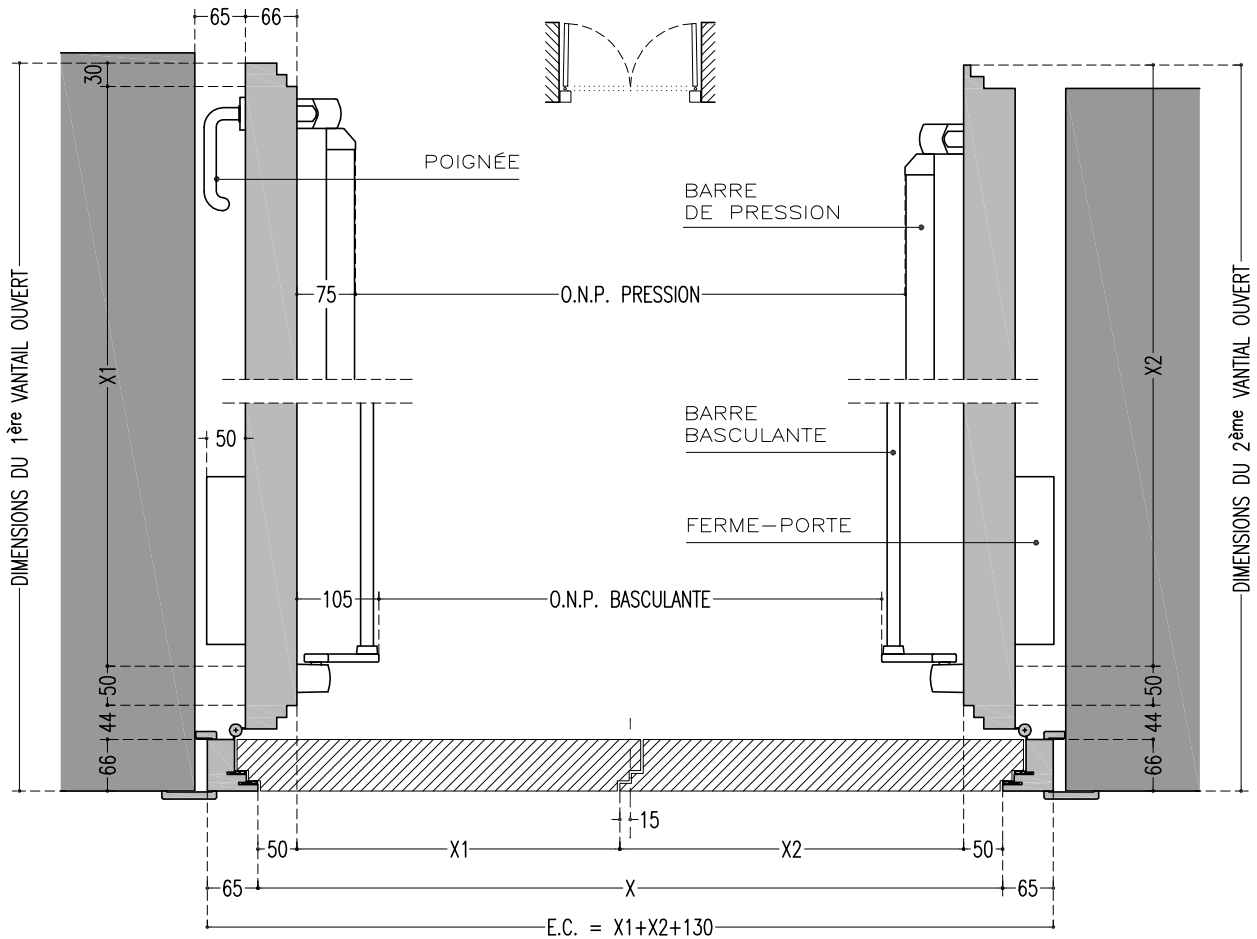


- OUVERTURE : 180° -

verifier la faisabilité avec notre service technique

DIMENSION DU VANTAIL OUVERTURE 180°

DIMENS. DU 1 ^{ère} VANTAIL OUVERT	DIMENS. DU 2 ^{ème} VANTAIL OUVERT
(X1+95)	(X2+65)

X1 = ONP 1^{ère} vantail
X2 = ONP 2^{ème} vantail

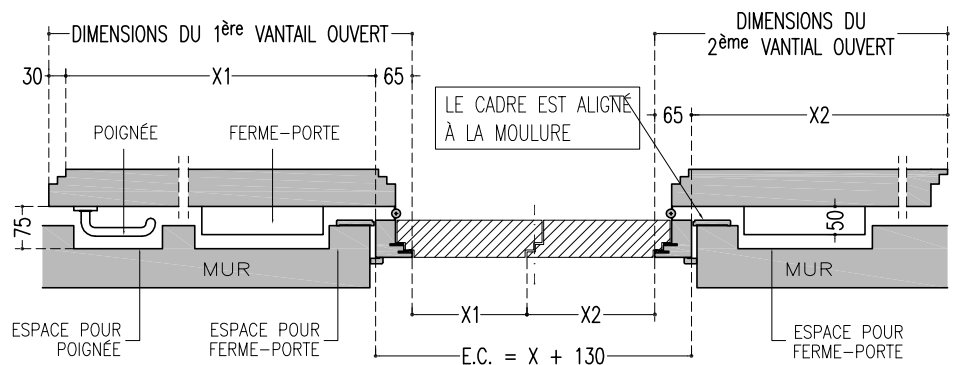

SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosclate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

PORTE COUPE-FEU EI 30/60
AFFLEURÉE / ACOUSTIQUE ISOPHONIQUE 43 dB
- DEUX VANTAUX -
DIMENSIONS VANTAIL ET EXTÉRIEUR CADRE

SEPTEMBRE 2017

F6